

Model / Modelo / Modéle


Write purchased model number here. Retain these instructions for future use.


Escriba aquí el número del modelo comprado.
Conserve estas instrucciones para usarlas en el futuro.
Inscrivez le numéro de modèle ici. Conservez ces instructions pour consultation.

DIRECT-TO-STUD BATHTUB WALL SET

CONJUNTO DE PARED DE TINA DIRECTA AL MONTANTE

ENSEMBLE MURAL POUR BAIGNOIRE FIXÉE AUX MONTANTS

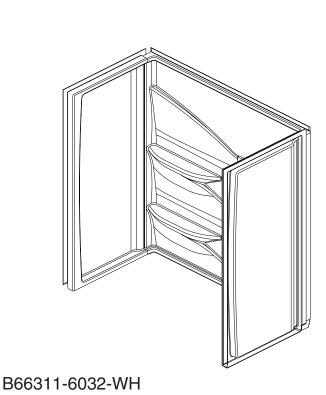

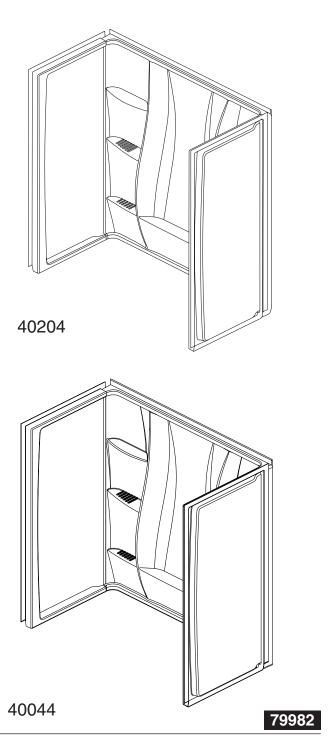

www.deltafaucet.com 1 10/2/14 79982 Rev. B

A REQUIREMENTS FOR SUCCESSFUL INSTALLATION

KNOWLEDGE BASE:

Framing Plumbing

These instructions include suggestions for rough construction and plumbing installation. Local building codes vary and could supersede those suggestions. If you are not confident in your ability to perform these tasks, contract out those tasks you need help with or use a professional installer. DO NOT use drywall screws to secure flanges to wall studs. Product damage will occur and will void the warranty.

- · Read complete instructions before beginning installation.
- · Purchase the correct water supply components.
- · Confirm that your model will fit in intended location and plumbing fixtures are located where required before beginning installation.
- Walls and sub-floor must be solid, plumb, and square.
- Use drop cloth to protect base from damage during installation.
- Do not install in areas where temperature may drop below 32°F (0°C).
- · Allow product to reach room temperature for 30 minutes before installation.

NOTE: It is recommended that two people install this product.

🛕 REQUISITOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

BASE DE CONOCIMIENTOS:

Encuadrado

Plomería

Estas instrucciones incluyen sugerencias para construcciones sin acabar e instalación de cañerías. Los códigos locales de construcción varían según el lugar y tienen prioridad sobre estas sugerencias. Si no se siente capaz de realizar estas tareas, tercerícelas o contrate un instalador profesional. NO use tornillos para paneles de yeso para fijar las bridas a los montantes de la pared. Dañará el producto anulando la garantía.

- Lea las instrucciones completas antes de comenzar la instalación.
- Compre los componentes de suministro de agua correctos.
- Verifique que su modelo quepa en la ubicación deseada y que los accesorios de fontanería se encuentren donde sea necesario antes de iniciar la instalación.
- Las paredes y el contrapiso deben estar firmes, nivelados y en escuadra.
- Utilice una lona protectora para proteger la base durante la instalación.
- No realice la instalación en áreas donde la temperatura pueda ser inferior a 32°F (0 °C).
- Deje que el producto alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de la instalación.

NOTA: Se recomienda que dos personas instalen este producto.

A CONDITIONS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE

BASE DE CONNAISSANCES:

Encadrement

Plomberie

Estas instrucciones incluyen sugerencias en la construcción preliminar y la instalación de la plomería. Los códigos locales varían de un lugar a otro y pueden tomar prioridad a estas sugerencias. Si usted no está seguro de su habilidad para realizar estas tareas, subcontrate en las que necesita ayuda o use un instalador profesional. N'UTILISEZ PAS de vis à cloisons sèches pour fixer les rebords. Ces vis endommagent le produit et les dommages ne sont pas couverts par la garantie.

- · Lisez les instructions au complet avant de débuter l'installation.
- · Pour acheter les composants nécessaires au raccordement des tuyaux d'alimentation.
- Avant de débuter l'installation, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le modèle que vous voulez installer et que la plomberie est située au bon endroit.
- Les murs et le faux-plancher doivent être solides, de niveau et d'équerre.
- Placez une toile sur la base pour la protéger pendant l'installation.
- N'installez pas le produit à un endroit où la température peut descendre sous 32 °F (0 °C).
- Attendez 30 minutes avant d'installer le produit pour que celui-ci soit à la température ambiante.

NOTE: Ce produit devrait être installé par deux personnes.



For product and installation questions, do not return to the store. For additional help contact customer service.

Para consultas sobre el producto y la instalación, no regrese a la tienda. Para obtener ayuda adicional, comuníquese con el servicio al cliente.

Si vous avez des questions relatives au produit et à l'installation, ne retournez PAS au magasin. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

2

www.deltafaucet.com 1-877-430-5315 consumercare@deltafaucet.com

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- 2" x 4" lumber for additional wall studs
- Lumber for bracing
 Rags or padding to protect product during bracing

NOTE: It is recommended to install insulation.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

- Madera de 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") para montantes de pared adicionales
- Madera para sostener
- Trapos o almohadillas para proteger el producto durante la instalación de la madera para

NOTA: Se recomienda instalar el aislamiento.

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Bois de construction 2 po x 4 po pour les montants supplémentaires
- Bois de construction pour les supports
- Chiffons ou couverture matelassée pour protéger le produit maintenu par les supports

NOTE: Il est recommandé d'installer de l'isolant.





Taladro

Perceuse



Safety Glasses

Antiparras de seguridad

Lunettes de sécurité



Caulk Gun

Pistola para sellar

Pistolet à calfeutrer



Adhesive (2 tubes)

Adhesivo (2 tubos) Adhésif (2 tubes)




Sealant (2 tubes)

Sellador (2 tubos) Adhésif (2 tubes)



Ruban à mesurer





Nivel

Niveau

Escuadra

Square

Angle droit



Shims

Cuñas Cales

Drop Cloth

Toile de protection

3



Pencil

Lona protectora Lápiz Crayon



Utility Knife

Navaja

Couteauuniversel



Circular Saw

Circular Saw

Circular Saw



Drill Bit 3/16" (5 mm)

Broca para taladro de 3/16" (5 mm)

Foret de 3/16 po (5 mm)



Extension Bit Holder

Suietador de extensión para brocas

Support pourmèche d'extension



Construction Screws 2 1/2" (6.35 cm)

Tornillos de construcción 2 1/2" (6.35 cm)

Vis de construction 2 1/2 po (6,35 cm)



Screws 1 1/4" (zinc or stainless; panhead or roundhead)

Tornillos de 3,2 cm (1-1/4")de zinc o acero inoxidable; cilíndricos o de cabeza redonda)

Vis de 3,2 cm(1 1/4 po) (en zincou en acier inoxydable; à tête plate ou ronde)



#2 Phillips Bit (for use with extension bit holder)

Broca Phillips Nº 2 (para uso con sujetador de extensión para brocas)

Vis de 3,2 cm (1 1/4 po) (en zincou en acier inóxydable; à tête plate ou ronde)



Hole Saw (sized to accomodate plumbing fixtures)

Sierra circular para taladro (del tamaño adecuado para los accesorios de fontanería)

Emporte-pièce (pour découper les trous pour la robinetterie)

ROUGHING-IN


Rough plumbing and bathtub must be installed before panel installation. For masonry construction, floor and walls must be framed to accommodate plumbing and installation. Studs should be located as shown below.

CONEXIÓN DE CAÑERÍAS

Deben instalarse las cañerías y la bañera antes de instalar el panel. Para los trabajos de mampostería, el piso y las paredes deben acanalarse para dar lugar a las cañerías y la instalación. Los entramados deben estar ubicados como se muestra a continuación.

PRÉPARATION

La plomberie brute doit être installée avant la baignoire. **Dans le cas d'une structure en maçonnerie**, vous devez construire une charpente et un faux-plancher pour la plomberie et l'installation. Les montants doivent être situés aux endroits montrés sur la figure ci-dessous.

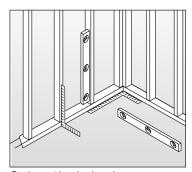

Studs must be plumb and square.


Los montantes deben estar nivelados y en escuadra.

Les montants doivent être parfaitement à la verticale et d'équerre.


Install two horizontal 2 x 4's between back wall studs as shown. Secure 2 x 4's to studs using 2-1/2" screws. Ensure that the face of the horizontal 2 x 4 is flush with the surface of the vertical studs.

Instale 2 horizontales de 2 x 4 entre los montantes de pared traseros como se muestra. Fije las maderas 2 x 4 a los montantes usando tornillos para muro en seco de 1-1/4". Asegúrese de que la cara del 2 x 4 horizontal está al ras con la superficie de los entramados verticales.

Installez deux entretoises horizontales de 2 x 4 entre les montants arrière de la manière montrée. Fixez les entretoises de 2 x 4 aux montants avec des vis 2 1/2 po. Assurez-vous que le devant des entretoises horizontales de 2 x 4 se trouve à égalité avec la surface des montants.

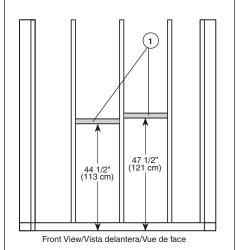



40204

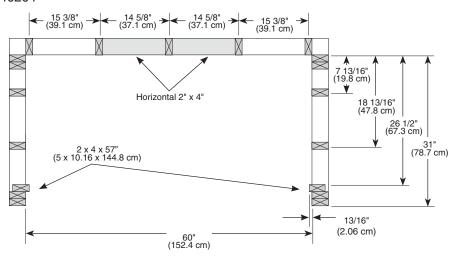

40044 B66311-6032-WH

4

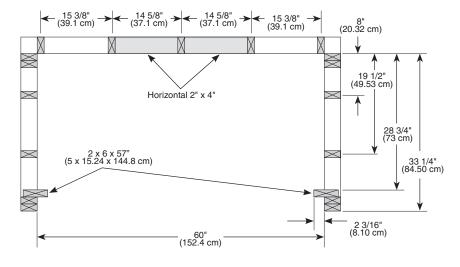

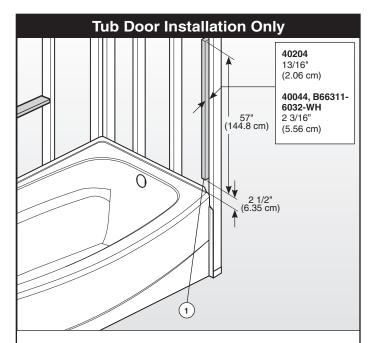

Install Tub Door Nailers

Install an additional stud (1) on each side for tub door installation. Measure 2 1/2" (6.35 cm) from deck of tub to locate 57" (144.8 cm) stud.

IMPORTANT: Studs must be plumb and square to the floor. Inside corners must be square.

Instale la puerta de la bañera con clavadoras


Instale un entramado (1) adicional en cada lado para la instalación de las puertas de bañeras. Mida 2 1/2" desde la plataforma de la tina para ubicar el montante 57"

IMPORTANTE: Los montantes deben quedar a plomo y escuadrados con el piso. Las esquinas internas deben estar escuadradas.

Installez un fond de clouage pour la porte de la baignoire

Installez un montant (1) supplémentaire de chaque côté pour l'installation de la porte de la baignoire. Mesurez une distance de 2 1/2 po (6,35 cm) à partir de la surface supérieure de la baignoire pour localiser le montant de 57 po (144,8 cm).

IMPORTANT: Les montants doivent être parfaitement à la verticale et d'équerre. Les coins intérieurs doivent être d'équerre. Préparez le panneau arrière.

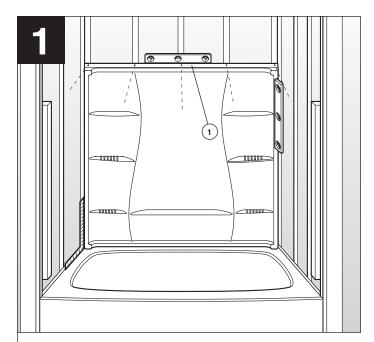

Prepare Back Panel

Position back panel as shown, leaving an even gap on both sides of back panel.

Drill 3/16" holes at all stud locations on top flange (1).



Drill 3/16" clearance holes into flanges only. Do not drill 3/16" holes directly into studs. Drill chuck can damage panel. Use an extended bit holder to reduce risk of drill chuck hitting panels.

Prepare el panel posterior

Coloque el panel posterior como se muestra, dejando una distancia igual a ambos lados del panel posterior.

Haga orificios de 3/16" en la brida superior en el punto de contacto con todos los montantes (1).



Haga orificios de separación de 5 mm (3/16") únicamente en las bridas. No haga orificios de 5 mm (3/16") directamente en los montantes. La broca del taladro puede dañar los paneles. Utilice un portabrocas extendido para reducir el riesgo de que la broca golpee los paneles.

Préparez le panneau arrière.


Placez le panneau arrière de la manière montrée en laissant un écart identique des deux côtés de celui-ci.


Percez des trous de 3/16 po sur les bord supérieurs (1).



5

Percez des trous de 3/16 po dans les rebords seulement. Ne percez pas de trous de 3/16 po directement dans les montants. Le mandrin de la perceuse peut endommager le panneau. Utilisez une rallonge porte-embout pour éviter que le mandrin puisse entrer en contact avec les panneaux.

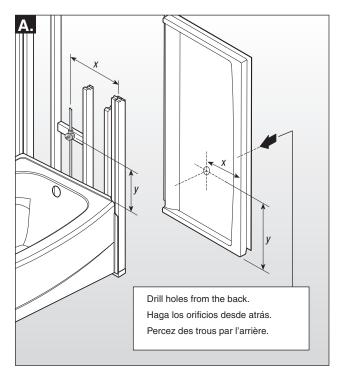

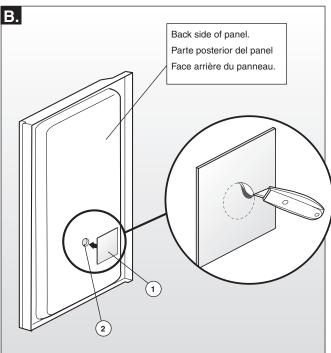

A. Prepare for Plumbing Fixtures

Measure and mark location for plumbing fixtures on back of side panel.

Using proper size hole saw, cut out plumbing fixture holes from ${\bf back}$ side of panel.



Drill chuck can damage panel. Drill holes from back side of panel.

B. Apply Fire Retardant Pad

Remove backing from self-adhesive pad (1).

Center pad over mixing valve hole (2) and press firmly onto back side of panel.

Using a utility knife, trim pad to reveal mixing valve hole.

A. Prepare todo para los accesorios de fontanería

Mida y marque las ubicaciones de los accesorios de fontanería en la parte posterior del panel lateral.

Con una sierra del tamaño adecuado, haga los orificios para los accesorios de fontanería desde la parte **posterior del panel.**



El portabrocas puede dañar el panel. Haga los orificios desde la parte posterior del panel lateral.

B. Aplique la almohadilla ignífuga

Retire el forro de la almohadilla autoadhesiva (1).

Centre la almohadilla sobre el orificio de la válvula de mezclado (2) y presione firmemente contra el lado posterior del panel.

Con una cuchilla utilitaria, recorte la almohadilla hasta que se vea el orificio de la válvula de mezclado.

Faites les préparatifs nécessaires à l'installation de la robinetterie.

Mesurez et marquez la position des trous pour la robinetterie sur la surface arrière du panneau latéral.

Au moyen d'un emporte-pièce, découpez les trous pour la robinetterie par l'arrière du panneau.




Le mandrin de la perceuse peut endommager le panneau. Percez des trous par l'arrière du panneau.


B. Appliquez un matelas d'isolation ignifuge.

Enlevez la pellicule recouvrant la surface adhésive du matelas (1).

Centrez le matelas sur le trou de la soupape mitigeuse (2) et appuyez celui-ci fermement sur l'arrière du panneau.

Au moyen d'un couteau tout usage, découpez un trou pour la soupape mitiquese.

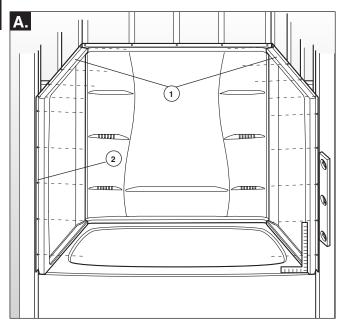

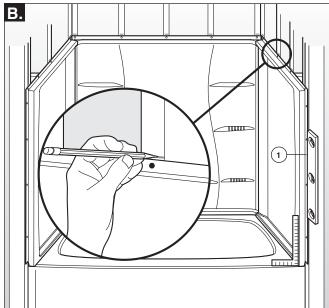

A. Prepare Side Panels

Drill 3/16" holes at all stud locations on top flanges (1).

Drill 3/16" holes along side flanges (2) at five locations equal distance apart.



Drill 3/16" clearance holes into flanges only. Do not drill 3/16" holes directly into studs. Drill chuck can damage panel. Use an extended bit holder to reduce risk of drill chuck hitting panels.

B. Mark Panel Height

Check that vertical side panel flanges (1) are straight and square to base.

Using a pencil, mark panel height on all wall studs.

Remove panels.

A. Prepare los paneles laterales

Haga orificios de 5 mm (3/16") en todas las ubicaciones de los montantes en las bridas superiores (1).

Haga orificios de 5 mm (3/16") a lo largo de las bridas laterales (2) en los cinco puntos a la misma distancia.



Haga orificios de separación de 5 mm (3/16") únicamente en las bridas. No haga orificios de 5 mm (3/16") directamente en los montantes. La broca del taladro puede dañar los paneles. Utilice un portabrocas extendido para reducir el riesgo de que la broca golpee los paneles.

B. Marque la altura del panel

Verifique que las bridas verticales del panel lateral (1) estén rectas y escuadradas con la base.

Con un lápiz marque la altura del panel en todos los montantes de la pared.

Retire los paneles.

A. Préparez les panneaux latéraux.

Percez des trous de 3/16 po sur les bord supérieurs (1).

Percez des trous de 3/16 po à égale distance le long des rebords (2) à cinq endroits.




Percez des trous de 3/16 po dans les rebords seulement. Ne percez pas de trous de 3/16 po directement dans les montants. Le mandrin de la perceuse peut endommager le panneau. Utilisez une rallonge porte-embout pour éviter que le mandrin puisse entrer en contact avec les panneaux.


B. Marquez la hauteur des panneaux.

Assurez-vous que les rebords verticaux des panneaux latéraux (1) sont droits et d'équerre par rapport à la base.

Au moyen d'un crayon, marquez la hauteur des panneaux sur les montants.

Enlevez les panneaux.

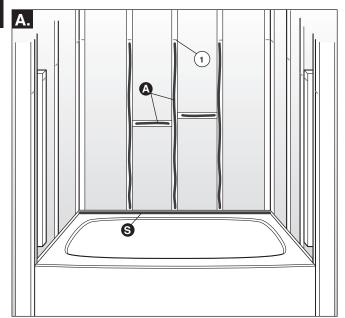

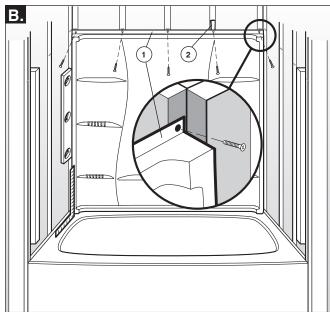

A. Preparing for Back Panel

- Apply adhesive to studs up to the pencil line (1).
- S Apply sealant along back of base.

B. Secure Back Panel

Press back panel in place.

Secure top flanges (1) to studs with 1-1/4" panhead or roundhead screws. Do not overtighten screws, this can cause panel to crack.

IMPORTANT: Gaps between flanges and studs must be less than 1/8". Insert shims (2) to fill gaps.

A. Preparación para los paneles traseros

- Aplique el pegamento a los entramados hasta la línea trazada con lápiz (1).
- Aplique sellador a lo largo de la parte posterior de la base.

B. Fije el panel posterior

Presione el panel posterior en su lugar.

Asegure la bridas superiores (1) a los entramados con tornillos de 1-1/4" cabeza achatada o redondeada. No apriete los tornillos excesivamente o podría romper el panel.

IMPORTANTE: La distancia entre las bridas y los montantes debe ser menor de 3 mm (1/8"). Inserte calzos (2) para llenar todos los espacios.

A. Faire les préparatifs pour l'installation du panneau arrière.


- Appliquez de la colle sur les montants jusqu'à la marque de crayon (1).
- Appliquez du composé d'étanchéité le long de la partie arrière de la base.


B. Fixez le panneau arrière.

Exercer une pression sur le panneau arrière pour le caler en place.

Fixez les rebords supérieurs (1) aux montants avec des vis à tête ronde ou à tête cylindrique bombée de 1 1/4 po. Évitez de trop serrer pour ne pas faire fissurer le panneau.

IMPORTANT: Les écarts entre les rebords et les montants doivent être inférieurs à 1/8 po. Introduisez des cales (2) pour combler les écarts.

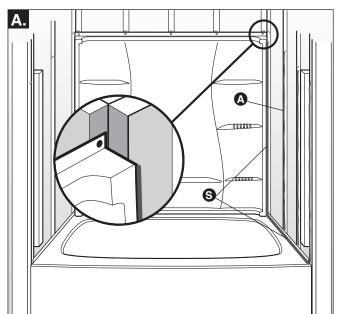

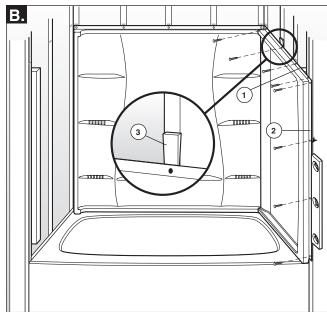

A. Preparing for Side Panels

- Apply sealant along side of base and back panel.
- Apply adhesive to studs.

B. Secure Side Panels

Slide the side panel into gap between wall and back panel, pressing firmly into corner and against studs.

Push in and down until panel tops are even and curved area on side panel fits against back panel.

Secure top (1) and side flanges (2) to studs with 1-1/4" panhead or roundhead screws. **Do not overtighten screws, this can cause panel to crack.**

Repeat steps to secure other side panel.

IMPORTANT: Gaps between flanges and studs must be less than 1/8". Insert shims (3) to fill gaps.

A. Preparación para los paneles laterales

- Aplique sellador a lo largo de la base y del panel posterior.
- A Aplique adhesivo en los montantes.

B. Fije el paneles lateral

Deslice el panel lateral hacia el espacio entre la pared y el panel trasero, presionando firmemente en la esquina y contra los entramados.

Presione hacia adentro y hacia abajo hasta que la parte superior del panel quede pareja y el área curva del panel lateral se ajuste contra el panel posterior

Asegure la bridas superiores (1) a los entramados con tornillos de 1-1/4" cabeza achatada o redondeada. No apriete los tornillos excesivamente o podría romper el panel.

Repita los pasos para fijar el otro panel lateral.

IMPORTANTE: La distancia entre las bridas y los montantes debe ser menor de 3 mm (1/8"). Inserte calzos (3) para llenar todos los espacios3

Préparatifs pour l'installation des panneaux latéraux

- Appliquez du composé d'étanchéité le long de la base et du panneau arrière.
- Appliquez de la colle sur les montants.

B. Fixez les panneaux latéraux


Glissez le panneau latéral dans l'écart qui se trouve entre le mur et le panneau arrière; appuyez le panneau fermement dans le coin et sur les montants.

Poussez le panneau latéral vers l'intérieur et vers le bas jusqu'à ce que le dessus des panneaux soit à égalité et que la partie incurvée du panneau latéral s'ajuste au panneau arrière.

Fixez le rebord supérieur (1) et le rebord latéral (2) aux montants avec des vis à tête ronde ou à tête cylindrique bombée de 1 1/4 po. Évitez de trop serrer pour ne pas faire fissurer le panneau.

Répétez les étapes pour fixer l'autre panneau latéral.

IMPORTANT: Les écarts entre les rebords et les montants doivent être inférieurs à 1/8 po. Introduisez des cales (3) pour combler les écarts.

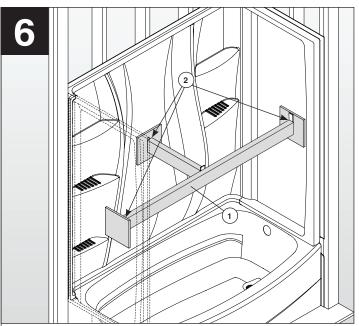

TTTTTT [[[[]]]]

Brace Wall Panels

Install temporary braces (1) to hold side panels tight against studs while adhesive dries. Protect surface of wall (2) where it will contact braces.

IMPORTANT: Follow manufacturer's instructions for adhesive dry time before removing brace.



Braces should be placed on wall studs to prevent wall panel deflection.

Apply Sealant

Apply sealant to all seams.

Install plumbing fixtures and fittings per manufacturer's instructions.

Check for leaks at all connections before use.

IMPORTANT: Follow manufacturer's instructions for sealant dry time



If installing finished wall material, do not screw into flanges or product damage will occur.

Fije los paneles de pared

Instale puntales provisionales (1) para sujetar firmemente los paneles laterales contra los montantes mientras se endurece el adhesivo. Proteja la superficie del juego para pared (2) en el lugar donde hará contacto con los puntales.

IMPORTANTE: Siga las instrucciones del fabricante respecto al tiempo de secado del adhesivo antes de retirar el puntal.



Los puntales deben colocarse sobre los montantes de la pared para evitar que el panel de la pared se desvíe.

Aplique sellador



Aplique sellador a todas las uniones.

Instale los accesorios de plomería y otros accesorios según las instrucciones del fabricante.

Verifique que no haya fugas en ninguna conexión antes de usar.

IMPORTANTE: Antes de utilizar el sellador, siga las instrucciones del fabricante acerca del tiempo de secado.



Si está instalando material de pared terminada, no atornille en las bridas u ocasionará daños en.

Supportez les panneaux muraux

Installez des supports temporaires (1) pour maintenir les panneaux latéraux contre les montants jusqu'à ce que la colle soit sèche. Protégez la surface du mur (2) aux endroits où elle est en contact avec

IMPORTANT: Laissez sécher la colle conformément aux instructions du fabricant avant d'enlever les supports.



Appuyez les supports aux endroits où se trouvent les montants pour ne pas déformer les panneaux muraux.

Appliquez du composé d'étanchéité

Appliquez du composé d'étanchéité dans tous les joints.

Installez la robinetterie et les raccords conformément aux instructions

Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords avant l'utilisation.

IMPORTANT: Laissez sécher le composé d'étanchéité conformément aux instructions du fabricant avant l'utilisation.



10

Si vous installez un mur de finition, ne le vissez pas dans les rebords, autrement vous endommagerez le produit.

CARE AND CLEANING

For regular cleaning use ONLY mild detergents or warm, soapy water. Use ONLY non-abrasive cloth or sponge. Always rinse surfaces after cleaning. Before cleaning this product with cleaning products, test a small, inconspicuous area.



Manufacturer does not recommend the use of cleaning products that contain any of the following chemicals. Use of products containing these chemicals can cause the products to crack or discolor and will void the warranty

- Naphtha
- Amyl Acetate
- Hydrogen Peroxide Solution (common household peroxide)
- Toulene
- Ethyl Acetate
- Lye (common in drain cleaner)
- Acetone

IMPORTANT: If the building owner or homeowner elects to use a RUBBER FLOOR MAT with suction cups or a standard RUBBER FLOOR MAT in their shower base, it is recommended that the mat be removed after each shower, the shower wiped dry, and the rubber mat allowed to dry before re-use. A mat of this type may cause fungus or mold to grow under the suction cups, and damage in the form of surface blisters in the bottom of the shower following prolonged use if not dried properly.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para la limpieza habitual use SÓLO detergentes suaves o agua tibia jabonosa. Use SÓLO telas o esponjas no abrasivas. Siempre enjuague las superficies tras limpiarlas. Antes de limpiar este producto con productos de limpieza, pruebe en un área pequeña y que pase desapercibida.



El fabricante no recomienda el uso de productos de limpieza que contengan alguno de los siguientes químicos. El uso de productos que contengan estos químicos puede generar grietas o decoloramiento y dejará sin efecto la garantía

- Nafta
- Acetato de amilo
- Solución de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada de uso doméstico)

- ToluenoAcetato de etilo

IMPORTANTE: Si el propietario del edificio o de la casa elige usar una ALFOMBRITA DE GOMA con ventosas o una ALFOMBRITA DE GOMA estándar en su unidad de ducha, se recomienda que la alfombrita se retire después de cada ducha, se seque el baño y la alfombrita de goma se deje secar antes de usarla de nuevo. Una alfombrita de este tipo puede hacer que crezcan hongos o moho bajo las ventosas y causar daños en la forma de ampollas superficiales en el fondo de la ducha luego del uso prolongado si no se seca apropiadamente.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour le nettoyage régulier, utilisez SEULEMENT des détergents doux ou de l'eau chaude savonneuse. Utilisez SEULEMENT un chiffon doux ou une éponge. Rincez toujours les surfaces après le nettoyage. Avant de nettoyer ce produit à l'aide de produits de nettoyage, faites un test sur une petite surface cachée.



A El fabricante no recomienda el uso de productos de limpieza que contengan alguno de los siguientes químicos. El uso de productos que contengan estos químicos puede generar grietas o decoloramiento y dejará sin validez la garantía

- Naphta
- Acétate d'amyle Peroxyde d'hydrogène (peroxyde domestique courant)
- Toluène
- Acétate d'éthyle Hydroxyde de sodium (courant dans les déboucheursde tuyaux d'écoulement)
- Acétone

IMPORTANT: Si le propriétaire de la maison décide d'utiliser un TAPIS DE CAOUTCHOUC avec des ventouses ou un TAPIS DE CAOUTCHOUC standard dans la base de sa douche, il est recommandé d'enlever le tapis après chaque utilisation de la douche, de bien assécher la douche avec un chiffon et de laisser sécher le tapis de caoutchouc avant de l'utiliser de nouveau. Un tapis de ce type peut favoriser la croissance des champignons ou des moisissures sous les ventouses ainsi que la formation de cloques au fond de la douche à la suite d'une utilisation prolongée si la douche n'est pas asséchée correctement.

11

LIMITED WARRANTY

All parts and finishes of the Delta® Bathtub Wall unit are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for the time periods listed below. Delta recommends using a professional plumber for all installation and repair. Delta will replace, FREE OF CHARGE, during the warranty period, any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service for the time period listed below:

• Non-residential or commercial application - 1 year • Residential applications - 10 years

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and even finish, but these are the only two things that are covered. LABOR CHARGES AND/OR DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR, OR REPLACEMENT, AS WELL AS ANY OTHER KIND OF LOSS OR DAMAGE ARE EXCLUDED. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available to Delta for all warranty claims. THIS IS THE EXCLUSIVE WARRANTY BY DELTA. WHICH DOES NOT MAKE ANY OTHER WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damages to this product as a result of misuse, abuse, or neglect WILL VOID THE WARRANTY. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. It applies only to Delta® Bathtub Wall units installed in the United States of America, Canada and Mexico. If you have any questions regarding technical support, installation or concerns regarding our warranty plan, please view our Warranty Frequently Asked Questions at www.deltafaucet.com/bathingsystems, email us at consumercare@deltafaucet.com, or call 1-877-430-5315. DISCLAIMER: IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS LABOR EXPENSES) WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation of exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from state to stat

GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza al comprador original que todas las piezas y los acabados conjunto de pared de tina Delta® estarán libres de defectos de materiales y mano de obra por los periodos listados a continuación. Delta recomienda que un fontanero profesional realice todas las tareas de instalación y reparación. Delta reemplazará, GRATUITAMENTE, durante el periodo de la garantía, cualquier pieza o acabado que tenga defectos de mano de obra o de materiales cuando se instale, use y dé servicio de la manera correcta durante el periodo indicado a continuación:

• Aplicación no residencial o comercial: 1 año • Aplicaciones residenciales: 10 años

Esta garantía es extensa en el sentido de que cubre el reemplazo de todas las piezas y hasta el acabado defectuosos, pero estos son los únicos dos aspectos que se cubren. SE EXCLUYEN LOS CARGOS POR MANO DE OBRA O POR DAÑOS INCURRIDOS DURANTE LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN O REEMPLAZO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDAS O DAÑOS. En todas las reclamaciones de la garantía se debe presentar a Delta el comprobante de compra (recibo original de la compra) del comprador original. ESTA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE DELTA, QUE NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños resultantes o incidentales, de manera que es posible que la limitación o exclusión antedicha no se aplique en su caso. Todos los daños a este producto que resulten del uso inadecuado, abuso o negligencia ANULARÁN LA GARANTÍA. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Aplica solo a las unidades conjunto de pared de tina Delta® instaladas en Estados Unidos, Canadá y México. Si tiene alguna pregunta referente a la asistencia técnica o la instalación, o tiene inquietudes sobre nuestro plan de garantía, revise la sección de Preguntas frecuentes sobre la garantía en www.deltafaucet.com/bathingsystems, envíenos un mensaje electrónico a consumercare@deltafaucet.com, o llame al 1-877-430-5315. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no permiten la limitación en la duración de una garantía implícita, de manera que la limitación anterior podría no aplicarse a su caso. AL GRADO QUE LA LEY LO PERMITA, ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS INCIDENTALES NI CONSECUENTES ESPECIALES (COMO GASTOS POR MANO DE OBRA) QUE SURJAN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO FRAUDULENTO O DE OTRO T

GARANTIE LIMITÉE

Toutes les pièces et tous les finis de la ensemble mural pour baignoire Delta® sont protégés contre les défauts de matériau et les vices de fabrication par une garantie qui s'applique au premier acheteur et dont la durée est précisée ci-dessous. Delta remplacera GRATUITEMENT, pendant la durée de la garantie, toute pièce ou tout fini qui présentera un défaut de matériau et/ou un vice de fabrication pendant la période précisée ci-dessous, pour autant qu'il ait été installé et utilisé normalement.

• Utilisations non résidentielles ou commerciales • 1 année • Utilisations résidentielles • 10 ans

La présente garantie est complète en ce sens qu'elle couvre le remplacement de toutes les pièces défectueuses et même du fini, mais ce sont les deux seules choses qui sont couvertes. LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET/OU LES DOMMAGES CAUSÉS PENDANT L'INSTALLATION, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT AINSI QUE TOUS LES PERTES OU LES DOMMAGES DE TOUTE AUTRE NATURE SONT EXCLUS. Toutes les réclamations présentées à Delta en vertu de la présente garantie doivent être accompagnées de la preuve d'achat (original du reçu de caisse) délivrée au premier acheteur. CETTE GARANTIE EST LA SEULE OFFERTE PAR DELTĂ. ELLE EXCLUT TOUT AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. Dans certains États ou certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter la responsabilité à l'égard des dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, les exclusions ou les limites susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS aux produits qui ont été endommagés à la suite d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive ou d'une négligence. La présente garantie vous donne des droits précis qui varient selon votre lieu de résidence. Elle s'applique uniquement aux ensemble mural pour baignoire Delta® qui ont été installées aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Si vous avez des questions concernant le soutien technique ou l'installation ou des préoccupations au sujet de notre garantie, consultez les réponses aux questions fréquentes concernant la garantie à www.deltafaucet.com/bathingsystems, faites-nous parvenir un courriel à consumercare@ deltafaucet.com ou appelez-nous au 1-877-430-5315. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Dans certains États ou certaines provinces, il est interdit de limiter la durée d'une garantie implicite. Par conséquent, les exclusions ou les limites susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAR LES DOMMAGES PARTICULIERS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS NI LES DOMMAGES INDIRECTS (COMME LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE), PEU IMPORTE QU'ILS DÉCOULENT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UN DÉLIT CIVIL OU D'UNE AUTRE CAUSE. Dans certains États ou certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, les exclusions ou les limites susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous procure des droits précis reconnus par la loi. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon l'État ou la province. La présente garantie n'est pas transférable. La présente garantie ne couvre pas les dommages ni les défectuosités résultant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, de la négligence, de l'usure normale, d'un accident, d'un acte fortuit ou de réparations ou de modifications non autorisées par écrit par Delta ou d'une méthode d'installation, d'entreposage ou de manutention inadéquate.

12